

GS6

Onderdeel aantal lengte (mm) Breed (mm)

A	20	572	195
B	2	2000	195
C	2	2006	70
D	4	572	70
E	2	2000	95
F	2	1950	45
G	2	1860	45
H	4	527	45
I	2	1920	45
J	3	240	45

Totaal 43

200 schroef 4x45


1 bedhaakset (incl. 16x4x35 en 16x4x25)

6 montagehoeken (inclusief 12x4x25)

Pakket 1017 tm 1020

Montagetips:

De montagehoeken worden aan 1 kant gemonteerd met 4x25 (2,5cm) en aan de andere zijde met 4x45 (4,5cm)

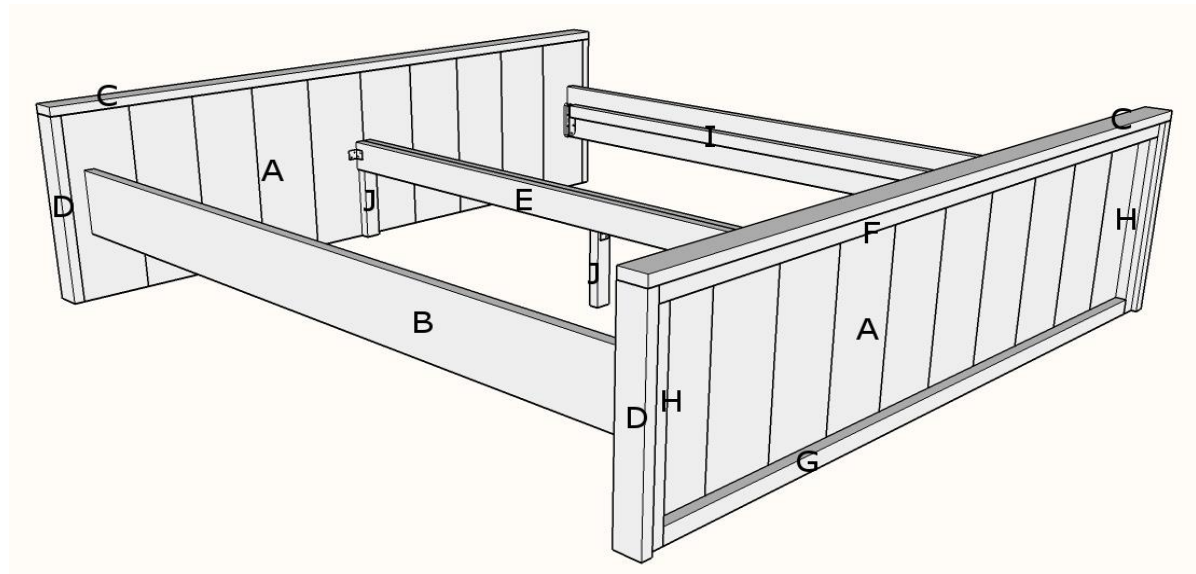


Begin met het maken van het hoofd en voeteneinde.

Werk vanuit het midden, en zorg er voor dat allebij de kanten evenveel speling hebben

Het kan zijn dat de lange bovenste lat wat uitsteekt, houd dit aan allebij de kanten gelijk (door houtbreedteverschil).

Stap 1 →

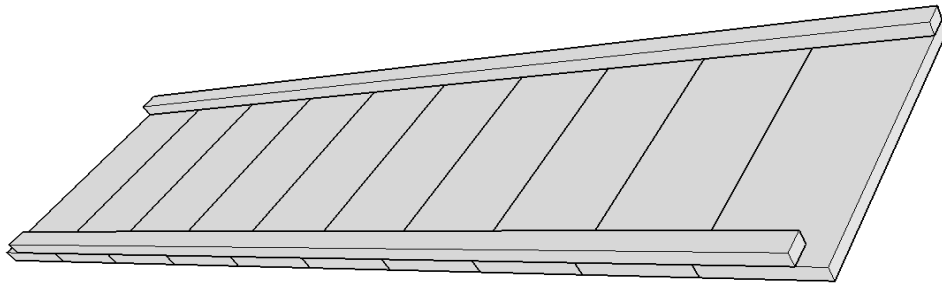


Monteer de sierrand, houd de bedkant gelijk.


Het kan zijn dat er een klein kiertje aan de bedkant zit tussen de rand en de hele delen.

Stap 2

Voorkant

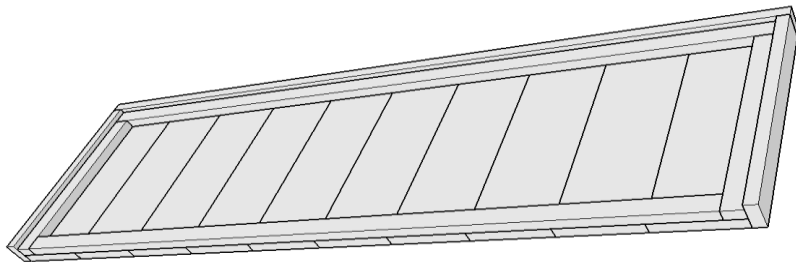

Bedkant

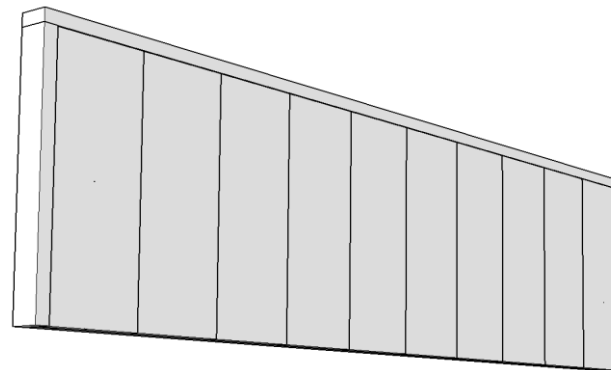


Plaatsen van de ogen van de bedhaken.

Gebruik de bijgeleverde schroeven van 4x35 (3,5cm lang)

meet vanuit het midden van het hoofd en voetenbord


Afstand tot de grond is 20,5cm (uiteraard is de hoogte zelf te bepalen , dit is een voorstel)

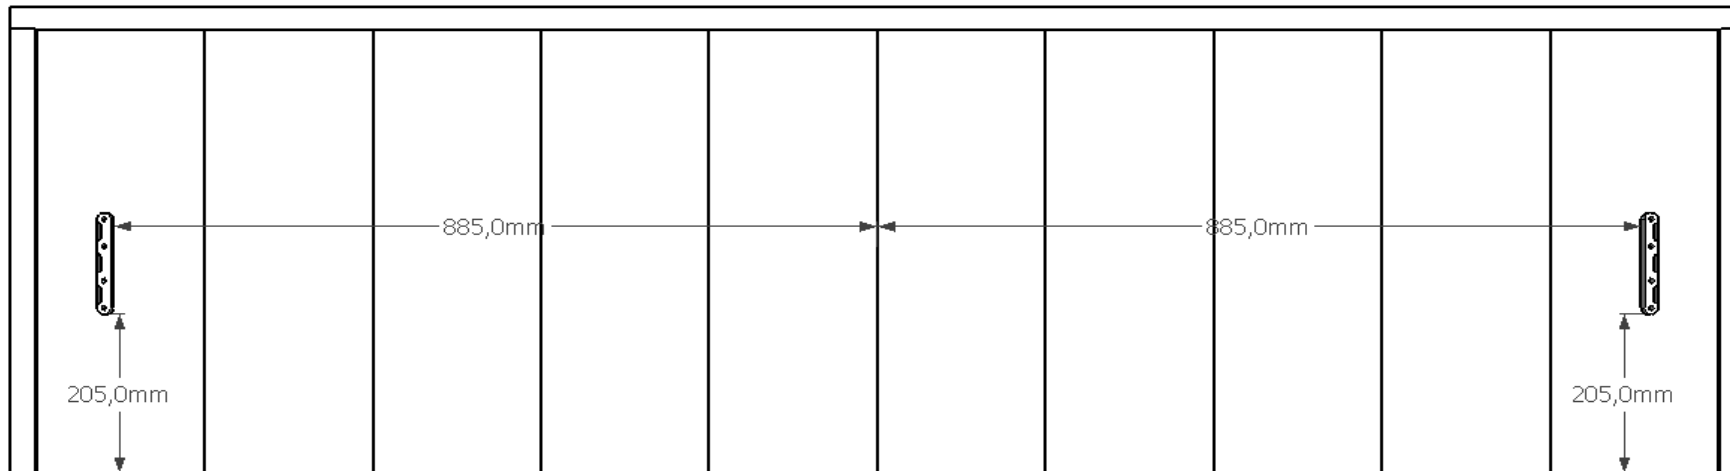


Moneren van de haken aan de zijkanten van het bed. (let op Haken zijn links of rechts)

Gebruik de bijgeleverde schroeven van 4x25 (2,5cm lang)

De ligter waar het bed op rust is gemonteerd op 13cm bovenkant hoogte

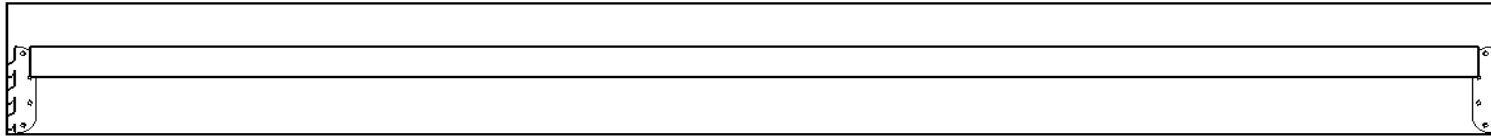

Haak nummer 1

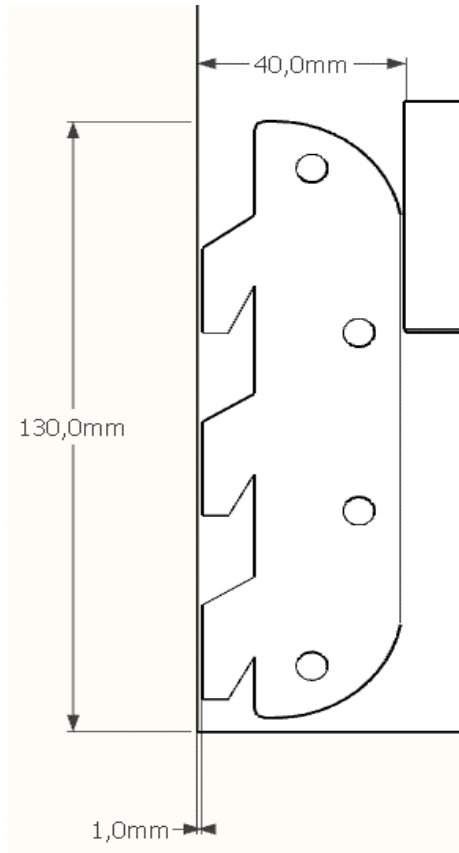

haak nummer 2

